

UPBKPD10000BK - 10000mAh
UBBKPD20000BK- 20000mAh

Kaasaskantav Akupank Nedis, 18W fast charge, must

Selle tootega saab laadida kuni kahte seadet samaaegselt. See toode toetab laadimist (PD) ja Kiirlaadimine (QC) ja ning on kaitstud ülelaadimise, lühise ja ülekuumenemise eest. Laadimisindikaatori LED-tuli näitab aku energiataset. See toode on mõeldud ainult eraldiseisvate seadmete laadimiseks

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi kõiki seal leiduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta nende kahjustuste eest, mis tekivad seadme mitteotstarbekohase kasutamise ja ebaõige käsitsemise tagajärjel.

Seade on ettenähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ära kasuta seadet mitteotstarbekohastel eesmärkidel.

Seadme kasutamise ajal ole eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, kui läheduses viibivad lapsed. Ära luba lastel seadmega mängida, samuti ära luba seadet kasutada lastel ega teistel isikutel, kes ei tunne seda.

8-aastased ja vanemad lapsed, füüsilise-, sensoorse- või vaimse puudega inimesed, samuti inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi ega teadmisi seadme kasutamiseks, võivad seadet kasutada vaid nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui neile on antud piisavad juhtnõuad seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on teadlikud ohtudest, mis võivad seadme kasutamisega kaasneda.

Seadme osad (pilt A)

- 1 Laadimise indikaator LED
- 2 Toitenupp
- 3 USB-C – USB-C / Akaabel
- 4 USB-A väljund
- 5 USB-C sisend/väljund
- 6 Micro USB sisend

- HOIATUS

- Veenduge, et olete enne toote kasutamist kasutusjuhendi täielikult läbi lugenud ja sellest aru saanud.
- Hoidke pakend ja see kasutusjuhend alles edaspidiseks kasutamiseks.
- Kasutage toodet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil
- Säilitage toote originaaljuhend tulevikus kasutamiseks
- Ärge kasutage toodet, kui selle osa on kahjustatud või defektne. Asendage kahjustatud või defektne toode kohe.
- Ärge pillake toodet maha ja vältige põrutusi.
- Seda toodet tohib hooldada ainult kvalifitseeritud spetsialist hooldustehnik, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Ärge jätke toodet vee või niiskuse kätte.
- Toode tarnitakse osaliselt laetud akuga. Aku optimaalse tööea tagamiseks laadige aku täielikult täis enne esimest kasutamist.
- Ärge võtke akupanka lahti, avage ega purustage selles olevaid elemente või patareisid.
- Ärge jätke elemente ega akusid kuumuse või tule kätte. Vältige hoiustamist otse päikesevalguse käes.
- Aku lekkimise korral ärge laske vedelikul sattuda nahale või silma. Kui kontakt on toimunud, peske kahjustatud piirkonda rohke veega ja pöördu arsti poole.
- See toode on varustatud sisseehitatud mitte-eemaldatava akuga. Ärge püüdke avada ega seda asendada.
- Laadija tohib olla ühendatud vooluvõrku vaid maandatud pistikupesa kaudu.
- Laadige toodet ainult vastava pingega mis vastavad tootel olevatele märgistustele.
- Laadimise ajal tuleb toode asetada hästi ventileeritavale alale
- Ärge asetage tootele laadimise ajal peale kergestisüttivaid materjale nagu riideesemed, vaibad, tekid, või tekstiil
- Ärge jätke akut pikemaks ajaks laadima kui seda ei kasutata.
- Ärge laadige toodet, kui parasjagu on see ühendatud nutiseadmega. See lühendab aku eluiga.
- Kui tootega ilmneb probleeme, ühendage see vooluvõrgust lahti ja ärge edasi kasutage.
- Ärge avage iseseisvalt toodet.
- Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutage ainult kaasasolevat USB-laadimiskaablit

Akupanga laadimine

Toode on laetud ja kasutusvalmis


Kasutage ainult kaasasolevat USB-laadimiskaablit.

1. Sisestage USB-C – USB-C / A kaabel A3 pesa USB-C sisend/väljund A5. Või sisestage mikro-USB kaabel (ei ole kaasas) mikro-USB-sisendisse A6.
2. Sisestage USB-C – USB-C teine ots / Kaabel A3 või mikro-USB-kaabel sisestage arvuti või toiteadapteri voolupesasse.
3. Ühendage toiteadapter vooluvõrku. Laadimisindikaatorid A1 süttivad kuni näitavad, et toode laeb.
- 4 Iga LED tähistab 25% akust mahutavusest
- 4 Aku elua pikendamiseks laadige toodet kui see jääb pikemal perioodil kasutuseta.

Seadme laadimine (pilt B)

1. Vajutage toitenuppu A2.
2. Sisestage oma laadimiskaabli üks ots seadme USB-A väljundisse A4 või USB-C sisendisse/väljundisse A5.
3. Ühendage kaabli teine ots seadme laadimispesasse

Pilt A j B

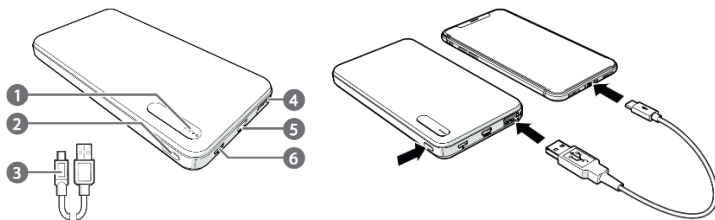

Tehnilised Andmed

Toode: kaasaskantav akupank

Mahutavus:

UPBKPD10000BK - 10000mAh

UBBKPD20000BK- 20000mAh

Sisend laadimispesa; Micro USB, USB-C

Väljund laadimispesa; USB-A, USB-C

Väljund laadimise võimsus: 18W

Aku tüüp: Lithium -Polymer 3,7V

KESKONNAOHUTUSE NÕUDED

Hoolitse keskkonnakaitse eest. Kasutatud seadmed viia selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!

PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga. Kaebuse esitamiseks otsi üles kauba ostutšekk või mõni muu ostu tõendav dokument, kus on ostu tegemise aeg ja pöördu viivitamatult tagasi ostu sooritamise kohta. Tee seda hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest. Ära kasuta puudusega toodet edasi, sest sedasi võid defekti süvendada

Maaletooja CoomorLander OÜ, Kassi 14, 12618, Tallinn, 656 35 17, coomor@coomor.ee